


CCM-16 调试控制器快速配置指南

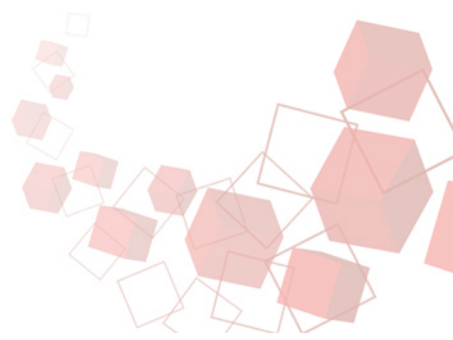

一、服务器地址的配置

服务器地址的配置根据每一组的 CCM 的地址划分进行相应的配置，这里略去；

默认管理地址：

Eth0 : 192.168.0.233

Eth1 : 192.168.1.233

无用户名和密码

二、工作模式的配置

端口的工作模式要选择 Telnet 模式，也即 Reverse Telnet Mode，CR-LF 映射要配置为 CR-LF 模式，数据端口根据自己的划分进行相应的配置。如图 1 所示：



图 1

三、应用所有端口

在对一个端口的模式配置好后，选择应用到所有端口并点击提交，这样所有的端口模式将都是我们进行配置后的模式。如图 2 所示：



Figure 2

四、保存重启

点击最下方的保存重启，确定后保存重启即可。如图 3 所示：



图 3

注：所有配置只有在保存重启后生效！

五、完成 CCM 的配置

